

# OGGETTO:


## MANUALE ESPLICATIVO DELLE ICONE E DELLE SCRITTE PRESENTI SUL DISPLAY E SULLA TARGHETTA DEL MISURATORE MODELLO SONATA

### Watertech SONATA

### COS'È UN CONTATORE ELETTRONICO?

La funzione principale del nuovo contatore elettronico è, come per i vecchi misuratori meccanici, la misura fiscale, la registrazione e la visualizzazione dei volumi consumati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

A differenza di quello meccanico, il nuovo contatore elettronico fornisce nuove informazioni che lo rendono uno "Smart Meter", ovvero, un contatore intelligente.

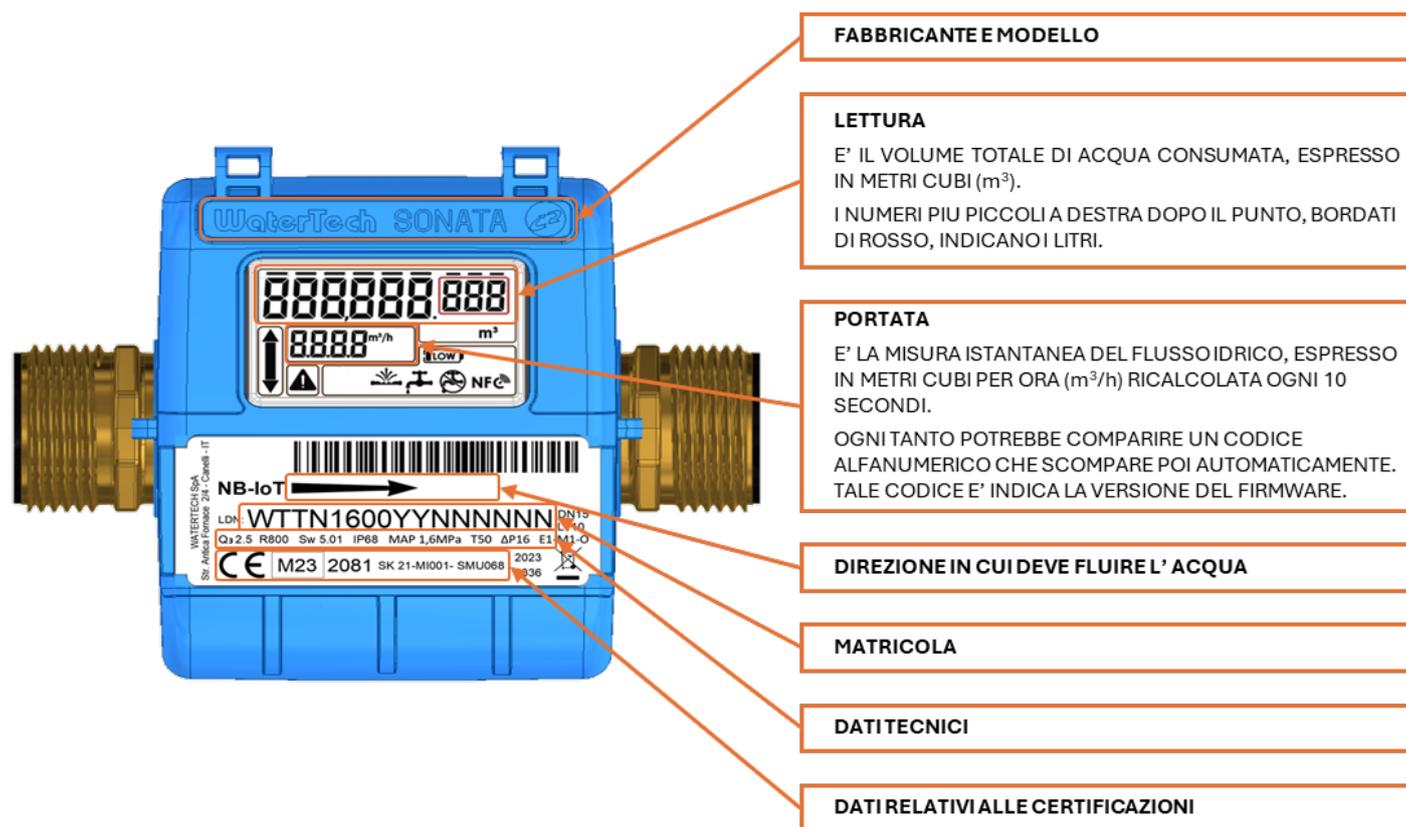

## QUALI INFORMAZIONI INDICANO I SIMBOLI SUL DISPLAY?



## CONSUMO CONTINUO

Indica che il contatore sta registrando di continuo un consumo idrico. Il simbolo si accende dopo 24 ore di consumo ininterrotte (un piccolo flusso da un rubinetto). Se l'erogazione si arresta, la spia si spegne.

## SUGGERIMENTI

Se l'avviso persiste, vi sono due ipotesi: **1)** almeno uno dei rubinetti (o apparecchi) è aperto, anche parzialmente, in modo continuo; **2)** vi è un possibile guasto o una rottura, anche occulta, nell'impianto interno.



## CONSUMO SIGNIFICATIVO

Indica che il tuo contatore sta registrando un consumo elevato. Il simbolo si accende dopo 120 minuti di consumo con portata maggiore del 50% della Q4 ovvero della portata massima (per un contatore di diametro DN15 è un flusso corrispondente all'incirca a 5 o 6 rubinetti completamente aperti). Se l'erogazione si arresta o la portata scende sotto la soglia, l'indicazione si spegne.

## SUGGERIMENTI

Se l'avviso persiste, vi sono due ipotesi: **1)** almeno due rubinetti (o apparecchi) sono completamente aperti in modo continuo; **2)** vi è un possibile guasto o una rottura, anche occulta, nel tuo impianto interno.



## TUBO VUOTO

Indica che il contatore non è completamente pieno d'acqua ed in tal caso non vi è registrazione del consumo. L'avviso si spegne se il contatore ritorna ad essere pieno d'acqua. Assieme a questa indicazione, si attiva anche il simbolo di informazione generica.

## SUGGERIMENTI

In assenza di acqua se l'avviso persiste vi sono tre ipotesi: **1)** l'impianto è stato chiuso per morosità, previa comunicazione; **2)** vi è una sospensione idrica programmata, di cui è stata data preventiva comunicazione; **3)** vi è un problema di distribuzione dell'acqua nella zona.



## BATTERIA IN ESAURIMENTO

Indica che la batteria si sta scaricando. La batteria non è ricaricabile né sostituibile.

## SUGGERIMENTI

Contattare l'Acquedotto, per la sostituzione del contatore, che può essere eseguita solo dallo stesso



## INFORMAZIONE GENERICA

Simbolo generico di informazione diversa da quelle sopra indicate.

## SUGGERIMENTI

Se il simbolo rimane costantemente acceso per almeno 48 ore, e non è presente anche l'indicazione di tubo vuoto, contattare l'Acquedotto per l'eventuale sostituzione del contatore.



## COMUNICAZIONE RADIO

Indica la connessione in locale con l'apparato da parte degli operatori dell'Acquedotto.

## SUGGERIMENTI

Sono informazioni ad uso esclusivo del personale acquevenete.



## DIREZIONE FLUSSO

Questa freccia indica la direzione del flusso dell'acqua. La freccia deve essere verso l'alto durante l'erogazione ad indicare che l'acqua scorre nella direzione indicata dalla freccia stampata sull'etichetta metrologica sotto il display. Se la freccia è verso il basso, indica che l'acqua sta scorrendo nella direzione opposta rispetto a quella indicata dalla freccia stampata sull'etichetta metrologica sotto il display (FLUSSO INVERSO).

## SUGGERIMENTI

Se la freccia "verso il basso" si accende saltuariamente vuol dire che l'impianto interno non è disconnesso dalla rete pubblica e deve essere adeguato, come prescrive il Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Se la freccia "verso il basso" resta sempre accesa mentre vi è erogazione, vuol dire che il contatore è stato accidentalmente montato al contrario e bisogna contattare l'Acquedotto.